

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	HO 018	2
Werkzeugfür Vorspannungseinsteller	03199-03	1
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Betriebsanleitung „Road & Track“	07241-02	1
Alternative Feder		
Feder 46-50/230	66396-02	2

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Honda Forza 350 Modelljahr 2020

HO 018

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorroller einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!


Reinigen Sie den Motorroller sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorroller ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.


1

Stellen Sie den Motorroller auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie auf einen sicheren Stand.

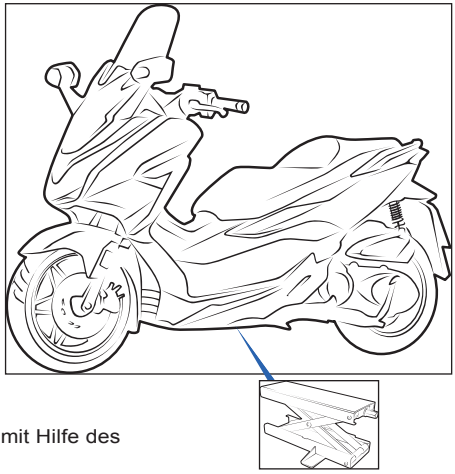


2

Öffnen Sie die Sitzbank mit Hilfe des Zündschlüssels.

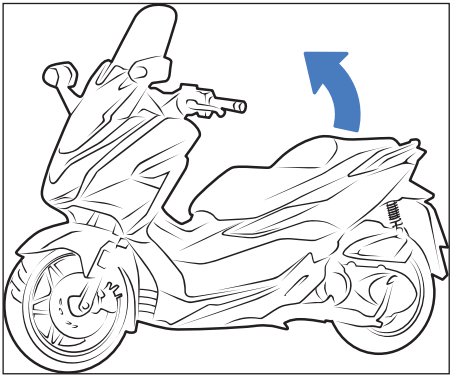


3

Entfernen Sie die Haltegriffe Ⓐ und Ⓑ, indem Sie die Schrauben ①, ②, ③ und ④ lösen.
Bauen Sie die Heckverkleidung Ⓒ ab, indem Sie die Schrauben ⑤ und ⑥ lösen.

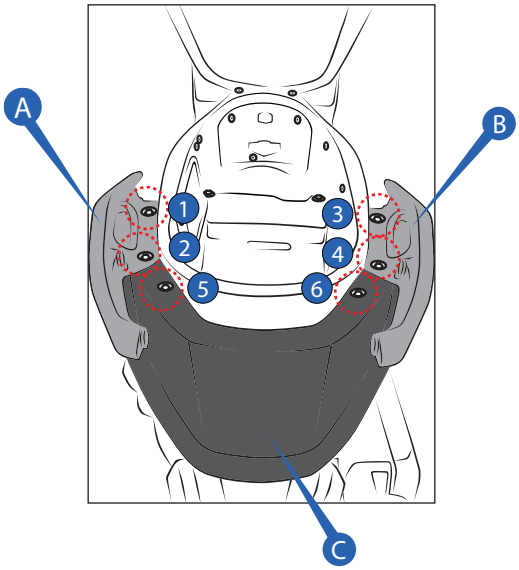


4

Demontieren Sie die Batterieabdeckung Ⓓ, indem Sie die Schrauben ①, ②, und ③ lösen.

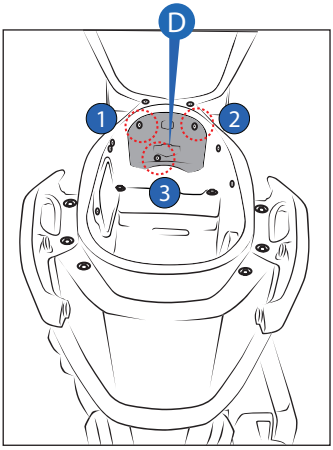

5

Bauen Sie das Gepäckfach Ⓔ aus, indem Sie die Schrauben ④ und ⑤ entriegeln und die Steckclips ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪ entriegeln.

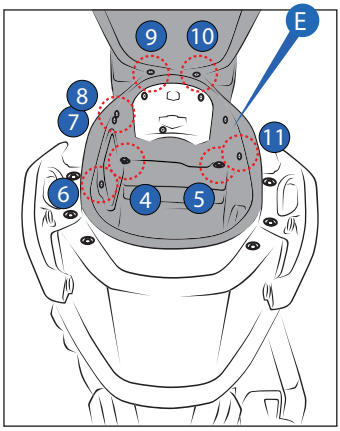

6


Note!


Die Seitenverkleidung und das Rücklicht werden zusammen abgebaut.


6.1
Lösen Sie die Schrauben ①, ②, ③ und ④ der Rückleuchte. Diese sind unterhalb der Beleuchtungseinheit zu finden.

6.2
Demontieren Sie die Verkleidung Ⓖ, nachdem Sie den Clip ⑤ entriegelt haben und die Schraube ⑥ gelöst wurde.

6.3
Demontieren Sie die Verkleidung Ⓗ, nachdem Sie den Clip ⑦ entriegelt haben.

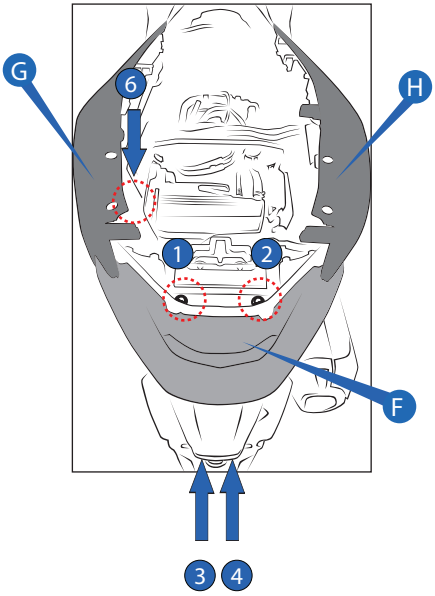


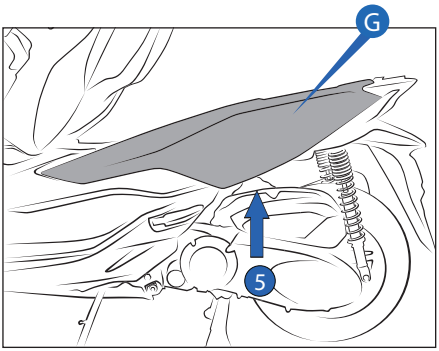

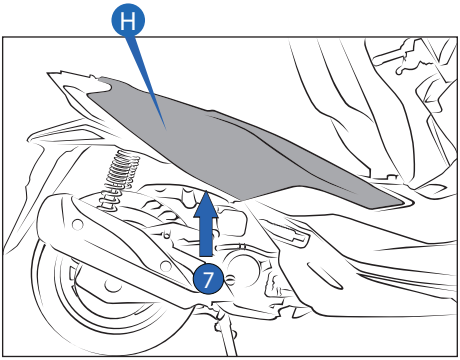


7

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus, indem Sie die oberen und unteren Anbindungen ① und ② lösen.

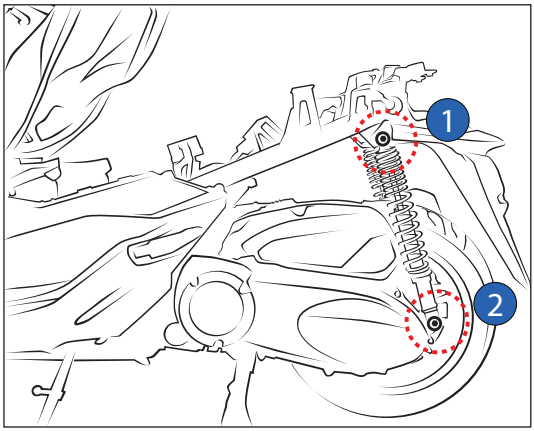

8

Bauen Sie den Öhlins Stoßdämpfer ein. Ziehen Sie die oberen Anbindungen ① nach den Angaben Ihrer fahrzeugspezifischen Anleitung fest. Ziehen Sie die untere Anbindung ② mit einem maximalen Drehmoment von 20Nm fest. Führen Sie alle Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

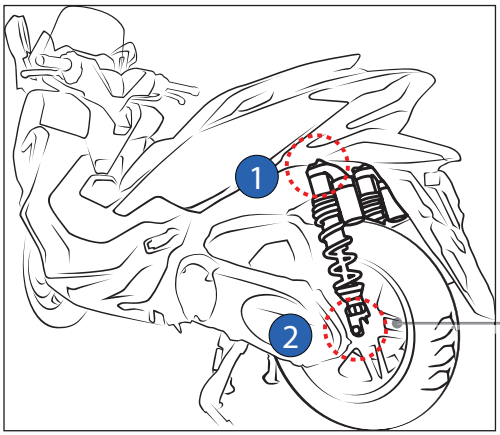

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie den Motorroller etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.


Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

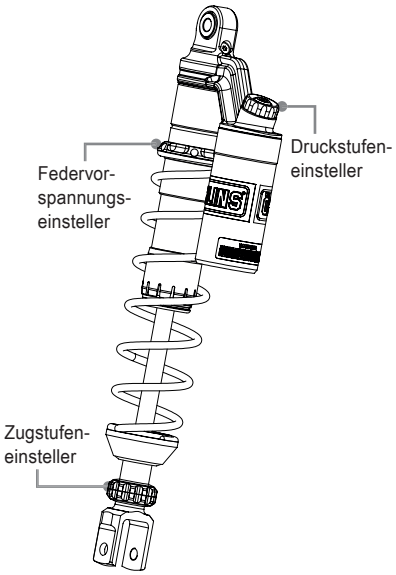

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung	3mm
Druckstufendämpfung	16 Klicks
Zugstufendämpfung	22 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge	429,5mm
Hub	118,5mm

Feder	**Montierte Feder**	**Alternative Feder**
Feder Art. Nr.	66396-01	66396-02
Federlänge unbelastet	230mm	230mm
Federrate	Prog. 11-18N/mm	Prog. 12-19N/mm
Einstellbereich Federvorspannung	[0-15]mm	[0-15]mm
Fahrergewicht	Unter 80kg	Über 80kg

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_HO 018_GER_0
Veröffentlicht am 14.12.2020

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY