

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	LA 330	2
Schraube M8x45	00432-05	2
Mutter M8	00430-05	2
Werkzeug Vorspannungseinsteller	03199-03	1
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Betriebsanleitung Road & Track	07241-02	1

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Lambretta X300 - hinten

LA 330

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorroller einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!


Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Rollers.


1

Stellen Sie den Roller auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie auf einen sicheren Stand.

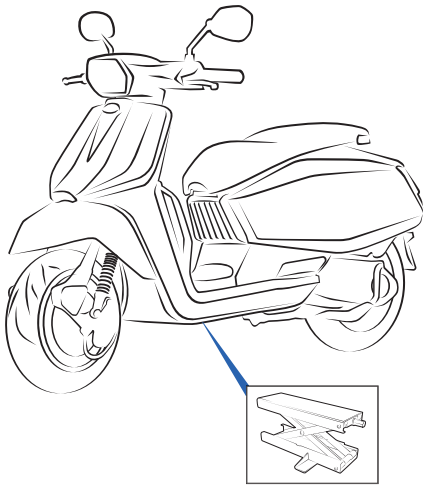

2

Öffnen Sie den Sitz. Verwenden Sie dafür den Zündschlüssel.

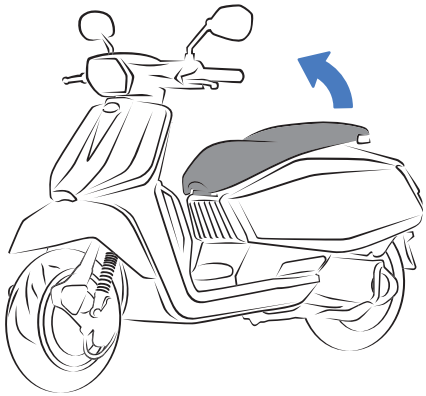

3


Entfernen Sie den Haltegriff Ⓐ, indem Sie die Schrauben ①②③ lösen.

3.1

Entfernen Sie die Gepäckbox Ⓑ, indem Sie die Schrauben ④⑤⑥⑦ lösen.


3.2

Entfernen Sie den Tankdeckel Ⓒ und die Tankabdeckung Ⓓ.

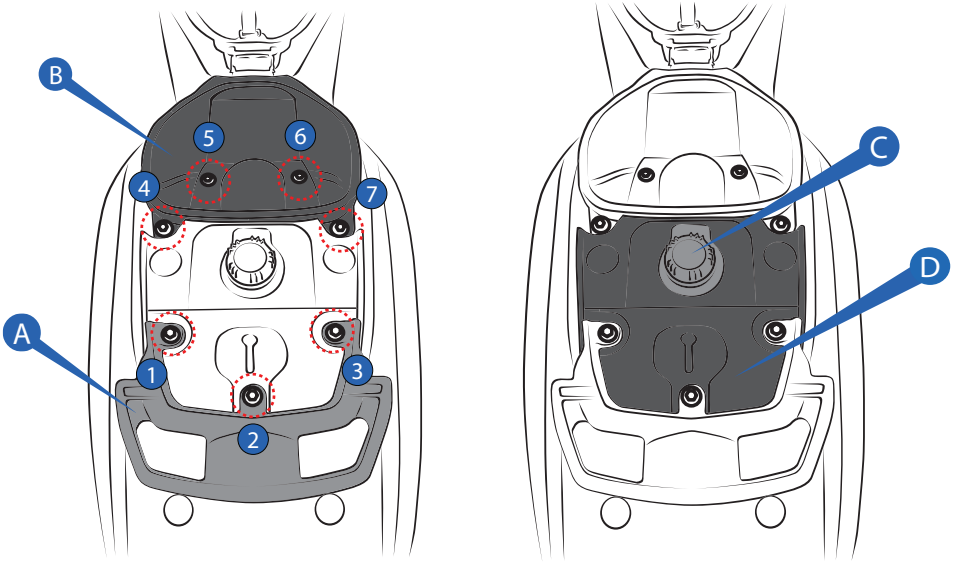


4

Entfernen Sie die obere Verkleidung Ⓔ, indem Sie die Schrauben ⑧⑨ lösen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

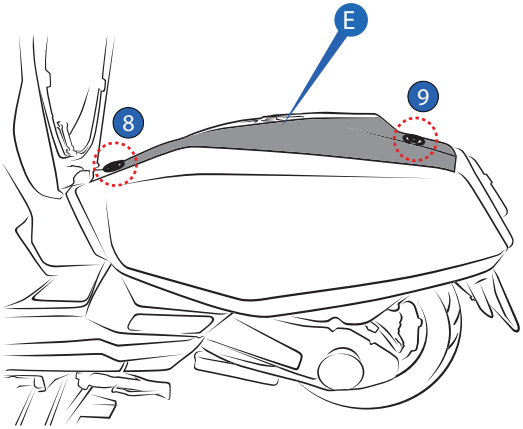

5

Entfernen Sie die Rücklichtabdeckung Ⓕ, indem Sie die Schrauben ①② lösen.

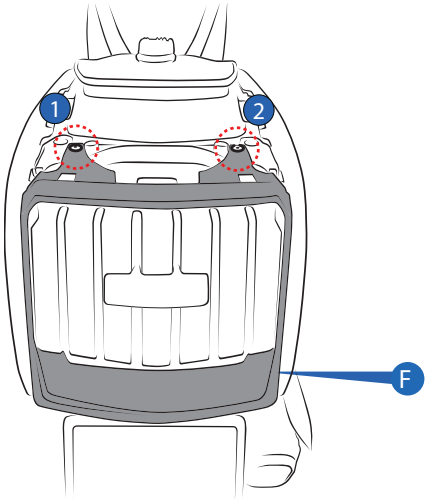



6

Entfernen Sie die Gummimatte Ⓖ.

6.1


Entfernen Sie die untere Mittelverkleidung Ⓗ, indem Sie die Schrauben ③④⑤⑥ lösen.

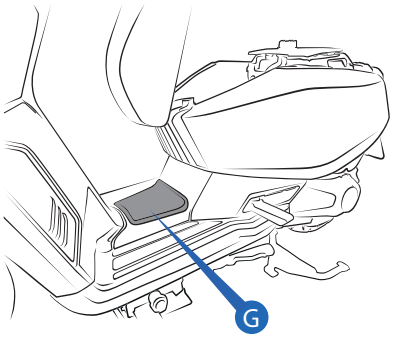

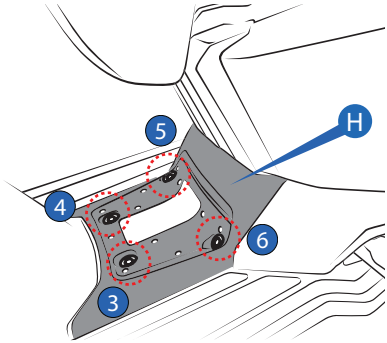


7

Entfernen Sie die linke untere Verkleidung Ⓘ, indem Sie die Schraube ① und den Kunststoffstift ② lösen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite

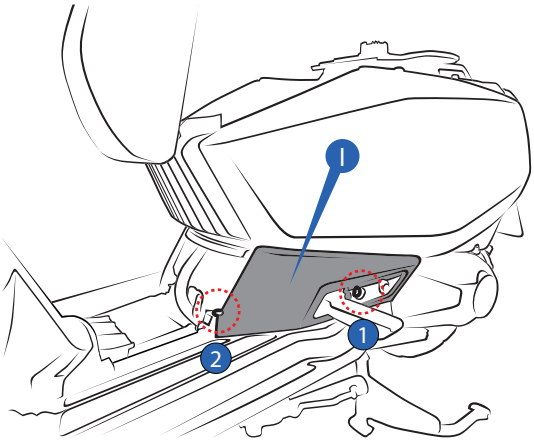


8

Entfernen Sie die obere Mittelverkleidung Ⓙ, indem Sie die Schrauben ③④ lösen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

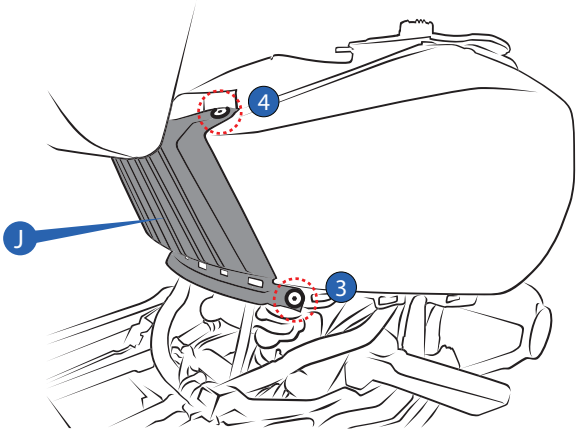


9

Entfernen Sie die linke Verkleidung Ⓚ, indem Sie die Schrauben ①②③④⑤ lösen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

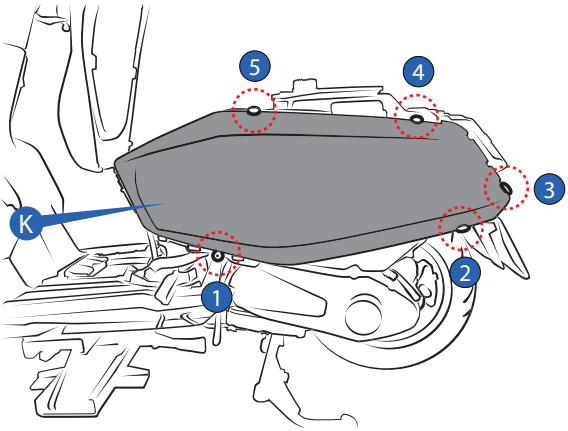


10


Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer Ⓛ, indem Sie die oberen und unteren Befestigungsschrauben ⑥⑦ lösen. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

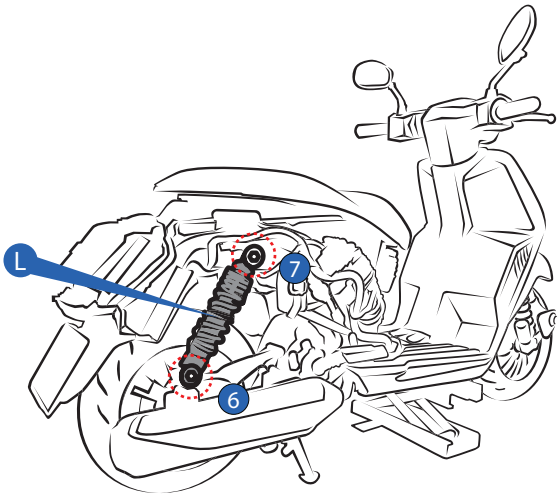

11

Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer, indem Sie die oberen und unteren Befestigungsschrauben ①② mit dem im Fahrzeughandbuch angegebenen Drehmoment anziehen. Führen Sie alle erforderlichen, vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus

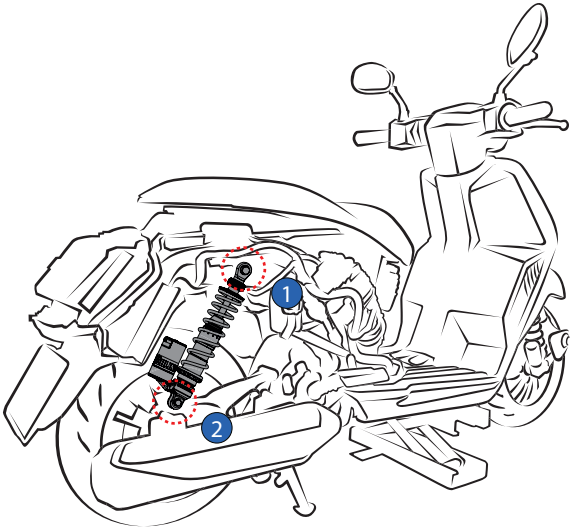

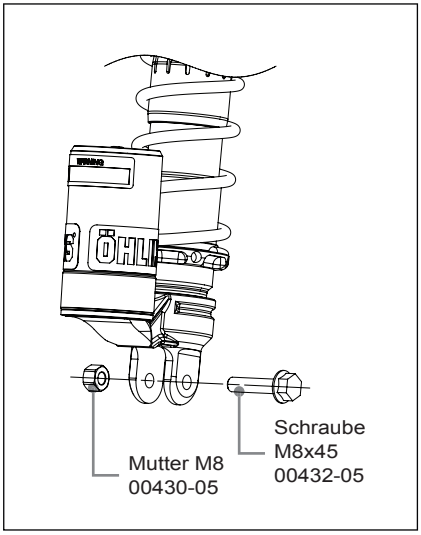

Hinweis!

Senken Sie das Fahrzeug ab, sodass die Federung leicht komprimiert ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.


Achtung!

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen sind und dass nichts den Bewegungsbereich des Stoßdämpfers einschränkt, wenn das Fahrzeug vollständig ein- oder ausfedert.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

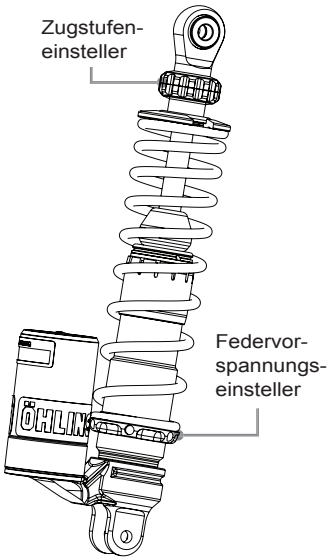

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung	4mm
Druckstufendämpfung	20 Klicks

Feder

Feder Art. Nr.	60360-03
Federlänge unbelastet	200mm
Federrate	Progr. 14-21N/mm
Einstellbereich Federvorspannung	0-37mm

Stoßdämpferdaten

Länge	328.5mm
Hub	81.5mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_LA 330_0_GER
Veröffentlicht am 09.10.2023

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY