

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	HO 173	1
Schraube M8x35	00432-01	1
Werkzeug Vorspannungseinsteller („L“)	03199-03	1
Betriebsanleitung Road & Track	07241-02	1
Alternative Feder		
Feder 46/180/ Progr. 31-40N/mm	60240-23	1

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Honda SH Mode 125

HO 173

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorroller einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Rollers.

1


Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer gemäß den Anweisungen im Fahrzeughandbuch aus.

2

Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer auf die gleiche Weise wie das Originalteil.

2.1 Verwenden Sie an der oberen Anbindung die originale Schraube.

2.2 Verwenden Sie an der unteren Anbindung die mitgelieferte Schraube.

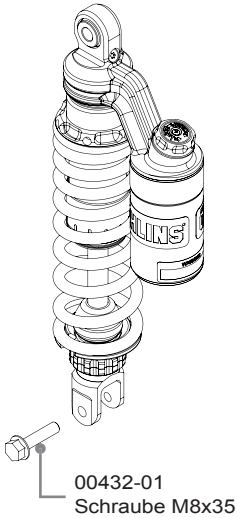

00432-01
Schraube M8x35

Senken Sie das Fahrzeug ab, sodass die Federung leicht komprimiert ist, bevor Sie die Schrauben anziehen.


Achtung!

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen sind und dass nichts den Bewegungsbereich des Stoßdämpfers einschränkt, wenn das Fahrzeug vollständig ein- oder ausgefedert.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

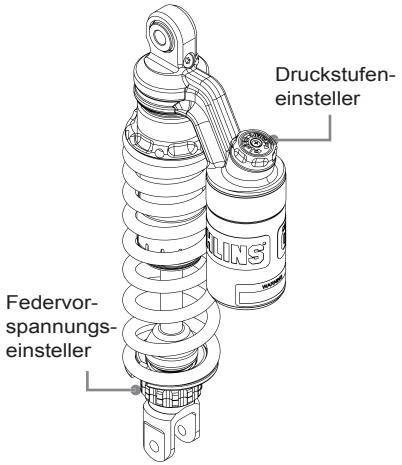

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung	3mm
Zugstufendämpfung	18 Klicks
Druckstufendämpfung	18 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge	317.5mm
Hub	82.5mm

Feder	**Montierte Feder**	**Alternative Feder**
Feder Art. Nr.	60240-24	60240-23
Federlänge unbelastet	180mm	180mm
Federrate	Progr.36-50N/mm	Progr.31-40N/mm.
Einstellbereich Federvorspannung	0-9mm	0-9mm

Empfohlene Feder

Feder Art. Nr.	**Federrate**	**Fahrergewicht**
66381-02	Progr.31-40N/mm	unter 80kg
66381-03	Progr.36-50N/mm	über 80kg

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_HO173_0_GER
Veröffentlicht am 26.04.2024

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY