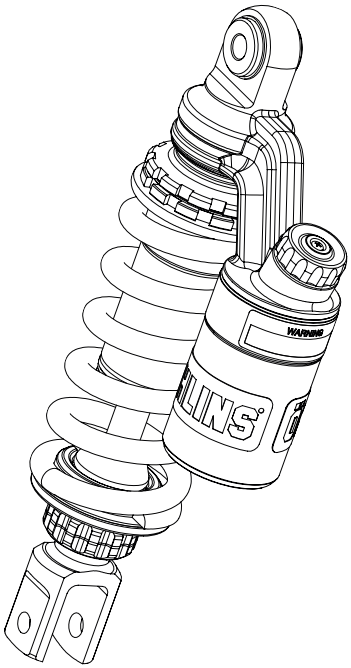



**Hinweis!**

*Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.*

| Lieferumfang | | |
|---|---|---|
| **Beschreibung** | **Art. Nr.** | **Stk.** |
| Stoßdämpfer | IJ 201 | 1 |
| Hakenschlüssel S36 | 60710-01 | 2 |
| Öhlins Aufklebersatz | 10207-01 | 1 |
| Betriebsanleitung | 07241-02 | 1 |

**Hinweis!**

*Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.*

**Hinweis!**

*Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.*

**⚠ Warnung!**

*Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.*

# Öhlins Stoßdämpfer für Italjet Dragster 200 vorne

# IJ 201

## Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

# MONTAGEANLEITUNG

**⚠ Warnung!**

*Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.*

**⚠ Warnung!**

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorroller einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

**Hinweis!**

*Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.*

**Hinweis!**


*Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Rollers.*

**1**

Stellen Sie den Roller auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie auf einen sicheren Stand.


**2**

Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer, indem Sie die obere Befestigungsschraube ① und die untere Befestigungsschraube ② lösen.

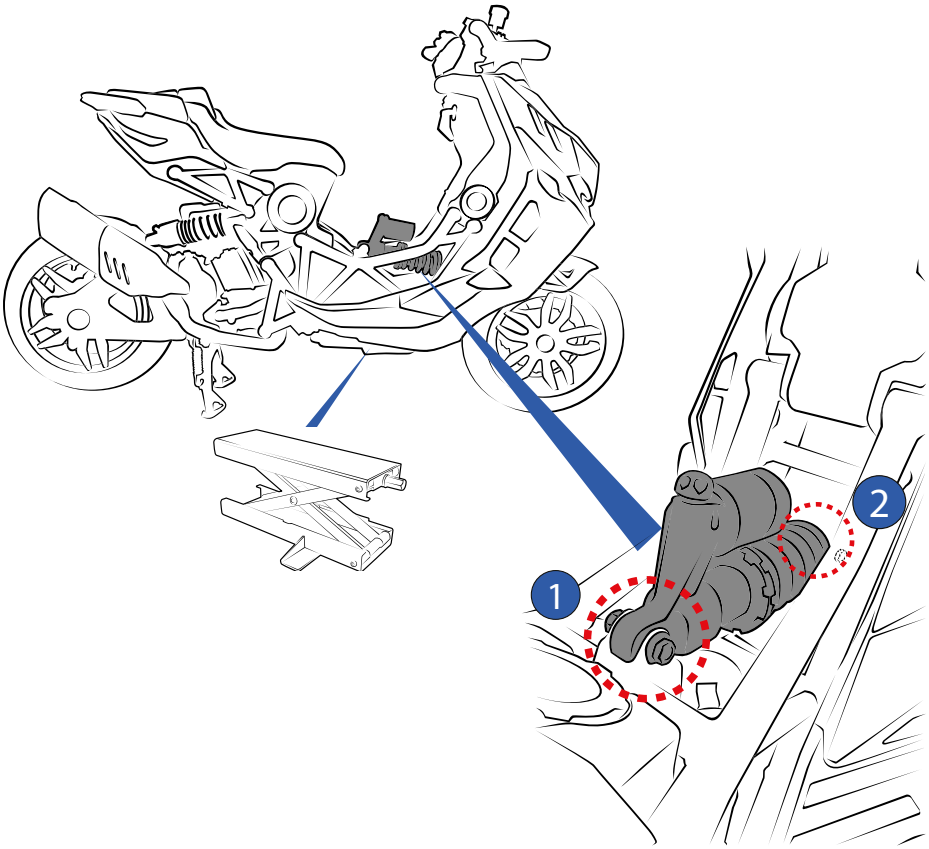

**3**


Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer, indem Sie die obere Befestigungsmutter ① und die untere Befestigungsschraube ② mit dem im Fahrzeughandbuch angegebenen Drehmoment anziehen.

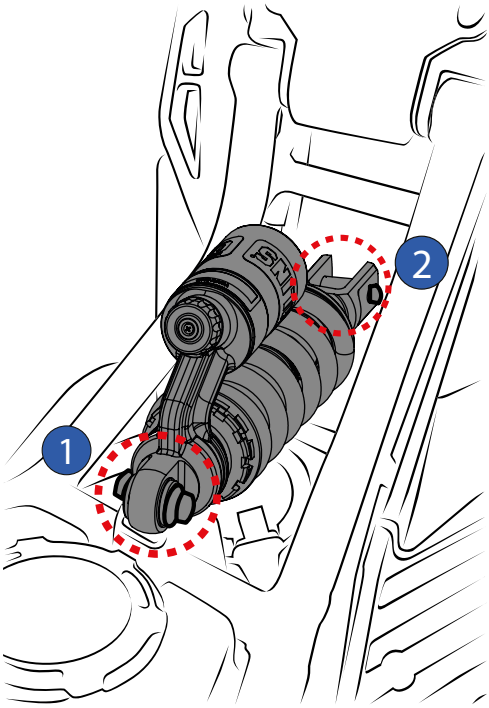

# EINSTELLARBEITEN

**⚠ Warnung!**

*Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.*

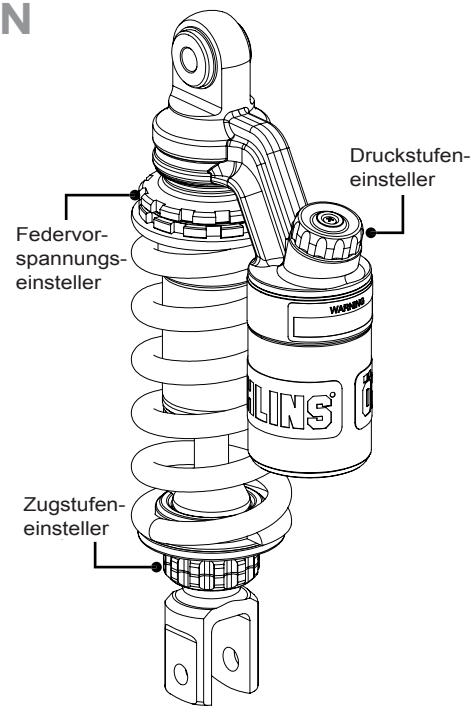


# EINSTELLWERTE

**Empfohlenes Set-Up**

| | |
|---|---|
| Federvorspannung | 18mm |
| Zugstufendämpfung | 8 Klicks |
| Druckstufendämpfung | 20 Klicks |

**Feder**

| | |
|---|---|
| Feder Art. Nr. | 60282-03 |
| Federlänge unbelastet | 155mm |
| Federrate | 90N/mm |
| Einstellbereich Federvorspannung | 16-30mm |

**Stoßdämpferdaten**

| | |
|---|---|
| Länge | 270mm |
| Hub | 40mm |

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_IJ201_0_GER
Veröffentlicht am 11.09.2023

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY