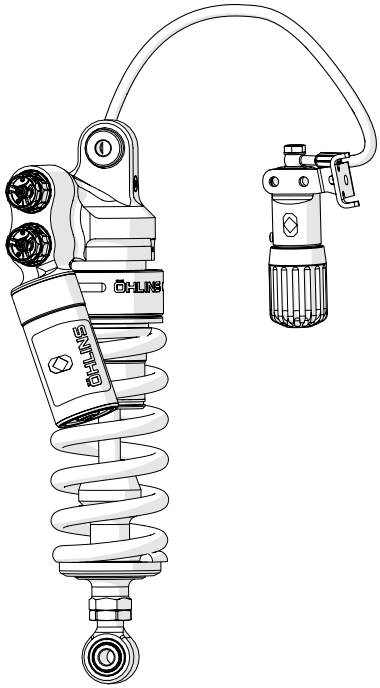


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	YA 1966	1
Halterung	01165-28	1
Schraube M6×35	05404-10	2
Mutter	00430-02	2
Unterlegscheibe	00153-04	2
Abstandhalter	01138-01	2
Kabelbinder	00231-01	3
Aufkleber Set		1
Betriebsanleitung	07242-08	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für

YAMAHA XSR 900 GP

Montageanleitung

YA 1966 0

ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

2

Lösen Sie den originalen Federvorspannungseinsteller und dessen Halterung.

3

Entfernen Sie die vordere Befestigungsschraube des Stoßdämpfers.

4

Entfernen Sie die hintere Befestigungsschraube des Stoßdämpfers. Entnehmen Sie den originalen Stoßdämpfer.

5

Montieren Sie den Stoßdämpfer so, dass der Zylinderkopf nach vorne und der Ausgleichsbehälter nach links zeigt. Verlegen Sie den Schlauch nach rechts und hinten.

6

Lösen Sie die Mutter der Soziusfußraste und montieren Sie die mitgelieferte Halterung gemäß den Abbildungen.


7

Montieren Sie den Federvorspannungseinsteller gemäß der Abbildung. Verwenden Sie die mitgelieferten Teile entsprechend den Abbildungen. Ziehen Sie alle Muttern und Schrauben fest.

8

Befestigen Sie den Schlauch bei Bedarf mit Kabelbindern. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch ohne scharfe Knicke verläuft und beim Ein- oder Ausfedern der Hinterradaufhängung nicht eingeklemmt wird.


MONTAGEANLEITUNG

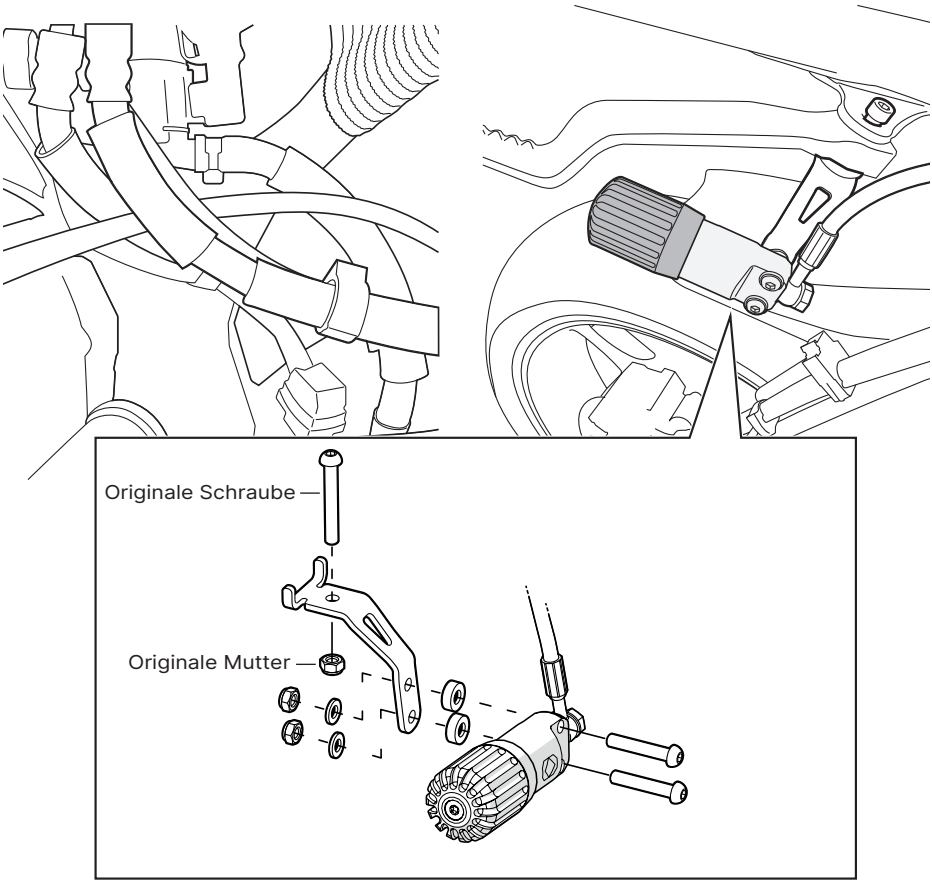

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst die Öhlins Betriebsanleitung, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten an dem Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben sollten.

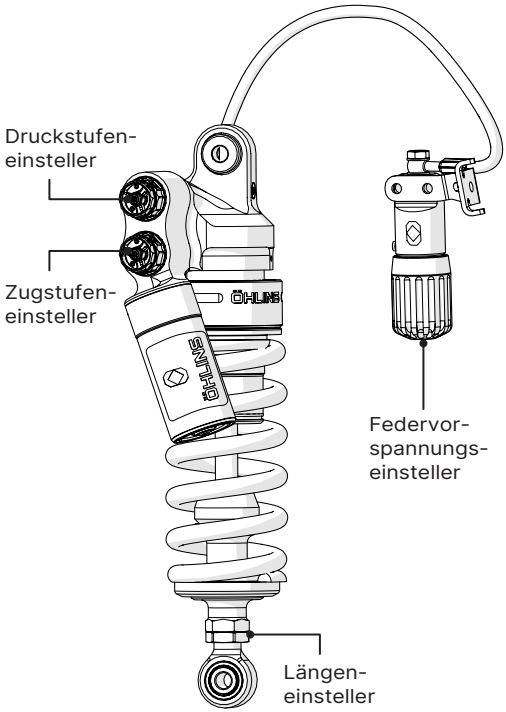

EINSTELLWERTE

Länge	326 +4/-2	mm
Federweg	62	mm
Druckstufendämpfung	15	Klicks
Zugstufendämpfung	17	Klicks
Federvorspannung	10	mm
Feder	21040-39	
Federrate	110	N/mm
Federlänge unbelastet	160	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA 1966_0
Veröffentlicht am 05.10.2026

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80