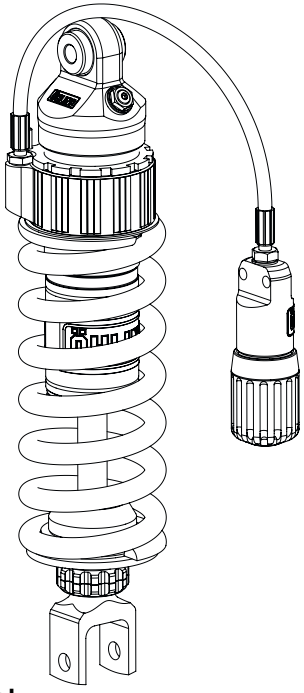


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	HO 652	1
Halterung	01165-32	1
Halterung alternativ	01165-06	1
Schraube M6x25	05404-06	2
Schraube M8x35	01046-11	2
Mutter M6	00430-02	2
Unterlegscheibe	00426-06	2
Kabelbinder	60231-03	3
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Honda XL750 Transalp

HO 652

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!


Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.


1.


Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer, sodass das Hinterrad den Boden gerade so berührt. Achten Sie auf einen sicheren Stand.

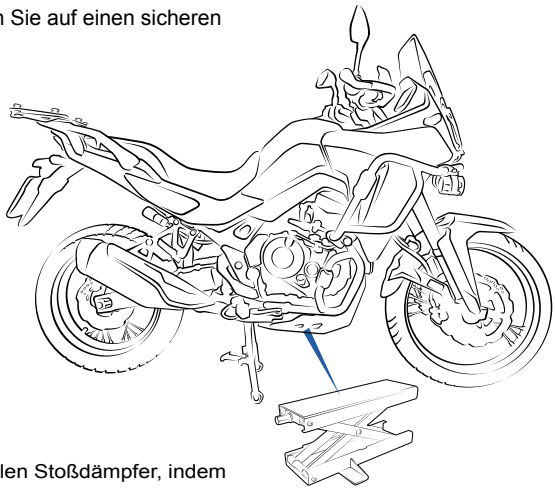

2.

Entfernen Sie den originalen Stoßdämpfer, indem Sie die Schrauben lösen, die das Umlenksystem und die Zugstangen ① verbinden. Lösen Sie die untere und obere Anbindungen ②③.

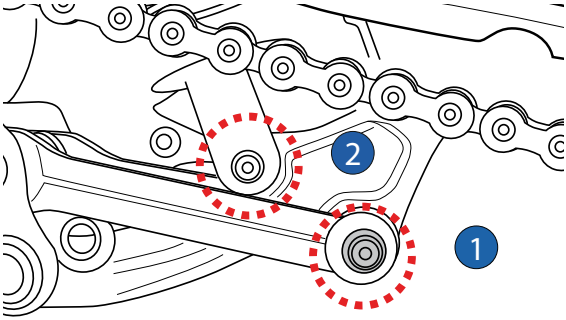


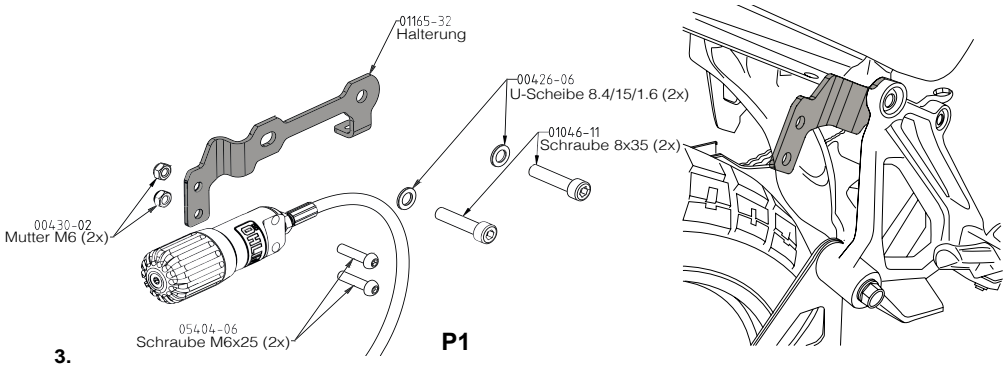

P1

3.

Installieren Sie den hydraulischen Federvorspannungseinsteller gemäß Diagramm P1 in die Halterung Art. Nr. 01165-32. Montieren Sie die Halterung Art. Nr. 01165-32 zwischen der Soziusfußrastenaufnahme und dem Rahmenheck unter Verwendung von Unterlegscheiben Art. Nr. 00426-06 und Schrauben Art. Nr. 01046-11.

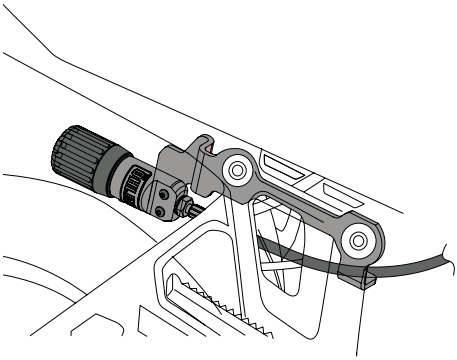


4.

Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer so, dass das Gasfüllventil zum Heck des Motorrads zeigt, und ziehen Sie die oberen und unteren Befestigungsschrauben ①②③ mit dem im Fahrzeughandbuch angegebenen Drehmomentwert fest.

5.

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder Art. Nr. 60231-03, um die Hydraulikschläuche an der Halterung - wie im Bild gezeigt- zu befestigen.

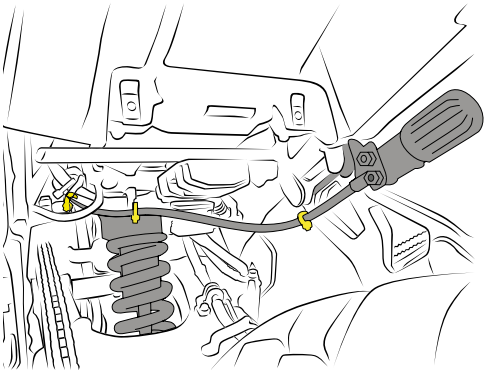

Hinweis!

Verwenden Sie die im Kit enthaltene Universalhalterung Art. Nr. 01165-06, um den hydraulischen Federvorspannungseinsteller an Motorrädern zu montieren, bei all denen die Gepäcktaschen die Standardinstallation behindern.

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.


Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

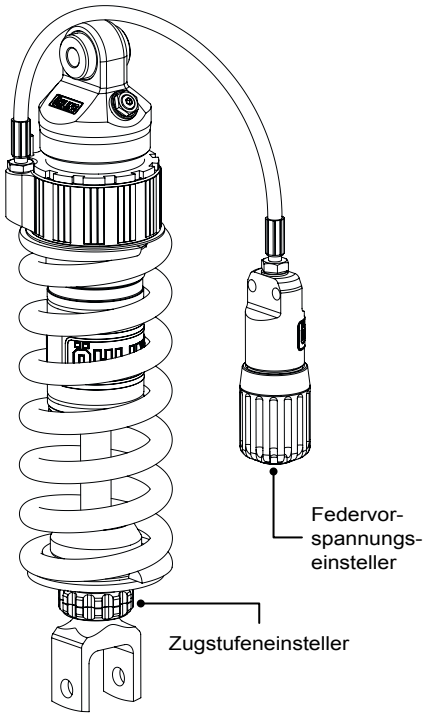

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung 6mm

Zugstufendämpfung ..... 16 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge 345mm

Dämpferhub 75mm

Feder

Feder Art. Nr. 61096-31

Federlänge unbelastet ..... 190mm.

Federrate 95N/mm

Einstellbereich Federvorspannung ..... [-2/+8] mm.

Montierte Feder

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_HO652_0_GER
Veröffentlicht am 07.04.2025

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY