

### Hinweis!

*Für Panigale 899: Kürzen Sie den Stoßdämpfer um 5mm, indem Sie das Gelenkauge 5 Umdrehungen hineindrehen, bevor Sie den Stoßdämpfer montieren.*

*Für Panigale 959: Kürzen Sie den Stoßdämpfer um 3mm, indem Sie das Gelenkauge 3 Umdrehungen hineindrehen, bevor Sie den Stoßdämpfer montieren.*

*Für Streetfighter V2: Verringern Sie die Federvorspannung um 3mm, indem Sie die Einstellmutter der Federvorspannung 2 Umdrehungen herausdrehen.*

| **Lieferumfang** | | |
|---|---|---|
| **Beschreibung** | **Art. Nr.** | **Stk.** |
| Stoßdämpfer | DU 1518 | 1 |
| Hakenschlüssel | 00710-05 | 2 |
| Notizaufkleber | 01180-01 | 1 |
| Aufkleber Set | | 1 |
| Betriebsanleitung | 07242-08 | 1 |

### Hinweis!

*Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.*

### Hinweis!

*Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.*

### Hinweis!

*Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.*

### ⚠ Warnung!

*Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.*

## Öhlins Stoßdämpfer für

# DUCATI PANIGALE V2

## Montageanleitung

# MONTAGEANLEITUNG

### ⚠ Warnung!

*Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.*

### ⚠ Warnung!

*Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.*

### 👁 Hinweis!

*Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.*

### 👁 Hinweis!

*Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.*

**1**

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

**2**

Demontieren Sie den originalen Stoßdämpfer.

**3**

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer in derselben Position wie den originalen Stoßdämpfer.

### 👁 Hinweis!


*Lassen Sie das Fahrzeug so weit herunter, dass die Federung leicht gestaucht wird, bevor Sie die Schrauben anziehen.*

**4**

Entfernen Sie die Federabdeckung aus Kunststoff vom originalen Stoßdämpfer und montieren Sie diese am Öhlins Stoßdämpfer.

### ✋ Achtung!

*Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.*

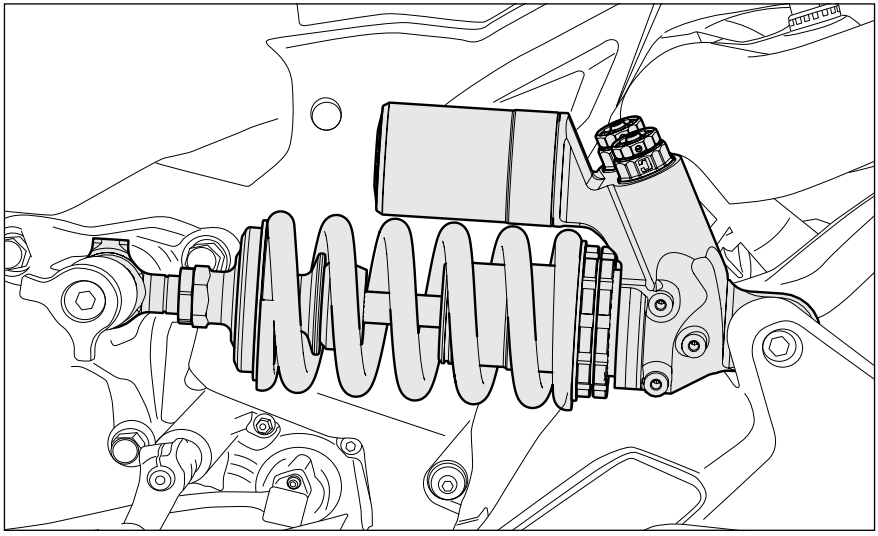


# MONTAGEANLEITUNG

# EINSTELLARBEITEN

### ⚠ Warnung!

*Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst die Öhlins Betriebsanleitung, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten an dem Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben sollten.*

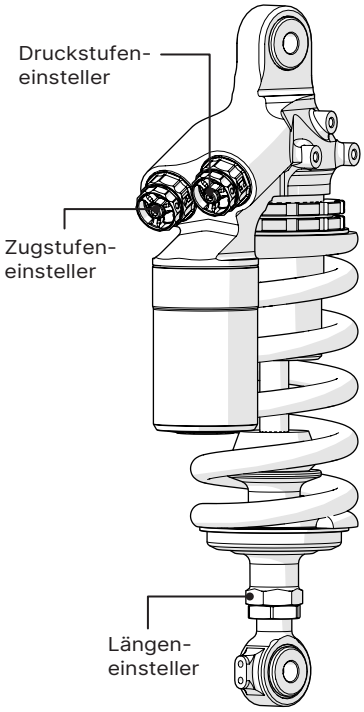


# EINSTELLWERTE

| | | |
|---|---|---|
| Länge | 304 +2/-4 | mm |
| Federweg | 54 | mm |
| Zugstufendämpfung | 14 | Klicks |
| Druckstufendämpfung | 10 | Klicks |
| Federvorspannung | 8 | mm |
| Feder | 01093-64 | |
| Federrate | 160 | N/mm |
| Federlänge unbelastet | 150 | mm |

| **Federweg unbelastet / belastet, Panigale** | | |
|---|---|---|
| R1-R3 | 38 | mm |
| F1-F3 | 44 | mm |

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DU1518_0
Veröffentlicht am 22.09.2026

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80